





# アバルト 500/695/595 専用 ナンバーポジション補正キット VRA1 ヴァーティカルライザー

この度はヴァーティカルライザーをお買いいただき、ありがとうございます。  
取付ける前にこの取扱説明書をよく読み正しくお使いください。


## ■ 本体及び同梱品

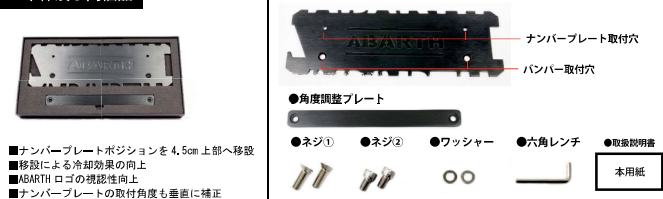

## ■ VRA1 本体の向き

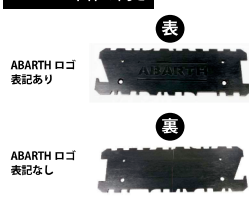

## ■ 角度補正プレートの向きと上下

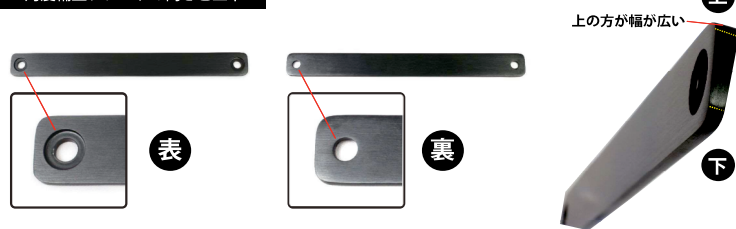


## ■ 道路運送車両法：ナンバープレートの表示に係る主な新基準について

平成 28 年 4 月 1 日から猶予期間平成 33 年 3 月 31 日までに適用されるナンバープレートの角度の表記：角度（上下・左右）自動車の運行中番号が判読できる見やすい角度からという旧基準から平成 33 年 4 月 1 日以降に適用される一定の角度：四輪全面（上 10° ~ 下 10°）と角度に関する新基準に変更され、且つフレーム表記：番号を被覆せず、自動車の運行中番号の判読ができるものという旧基準から一定の幅、厚さ以下のもの（例）左右幅 18.5mm以下、厚さ 30mm以下という新基準に変更されます。


その他：確実に取付けていること及び折り返されていないこと、表裏・上下が逆でないこと等、番号の識別に支障が生じないこととあります。本製品「ヴァーティカルライザー VRA1」は角度、及びフレームその他の新基準に適合しています。

## ■ 取付方法


**1** ドライバーまたは、10mm のレンチを使用し、ナンバープレートの 2 カ所のネジを外しナンバープレートを取り外します。

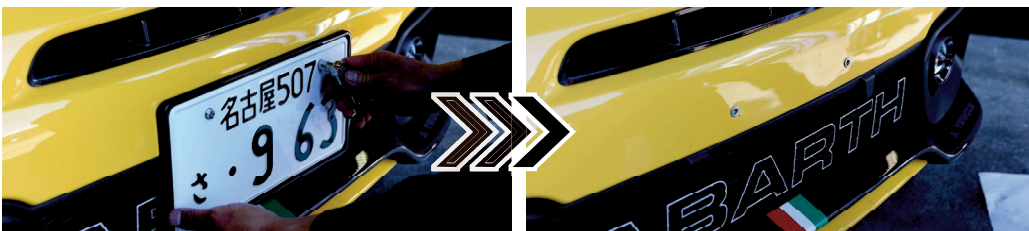

**2** VRA1 本体の裏と、角度補正プレートのウラを、バンパー取付穴の位置で重ね合わせます。  
 その際角度補正プレートの表ウラと、上下の向きに気を付けて下さい。

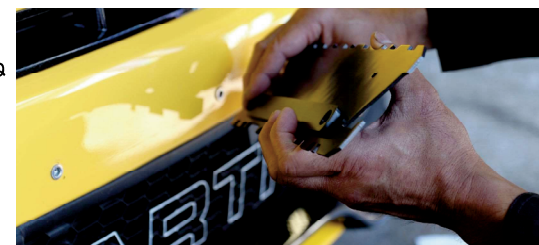


## 注意) VRA1本体と角度補正プレートの重ね合わせ方

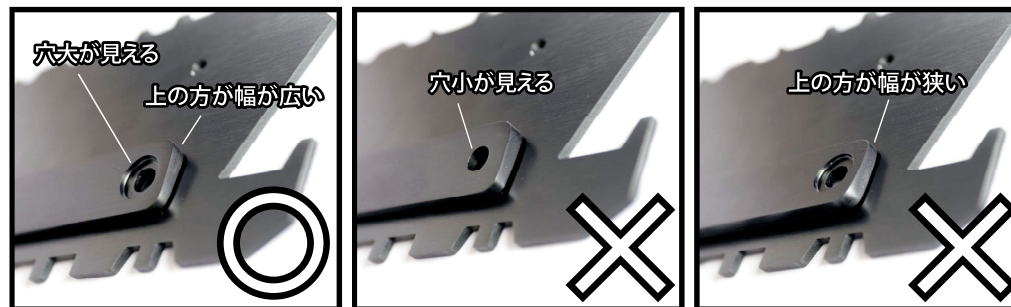

## 3

ネジ①を VRA1 本体のバンパー取付穴に表から通して、角度補正プレートと一緒にバンパーへ 2 カ所、共締めします。

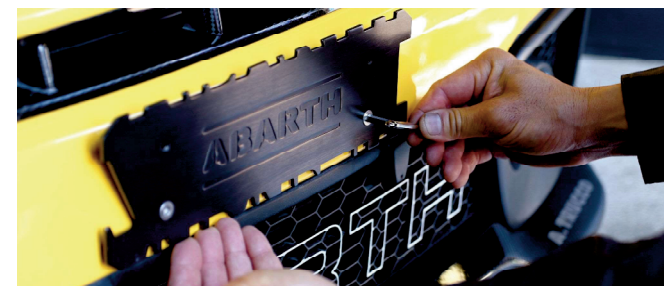

## 4

VRA1 本体のナンバープレート取付穴に同梱のネジ②とワッシャーを使って※ナンバープレートを固定すれば取付完了です。※純正のネジを使用して固定してもかまいません。



〒470-0162 愛知県愛知郡東郷町大字春木字勘右エ門新田113番地180  
 TEL (052)680-8461 FAX (052)680-8462  
 URL <http://www.eve-corp.co.jp>



アバルト 500/695/595 専用 ナンバーポジション補正キット

**VRA1** ヴァーティカルライザー

### 《 注意事項 及び保証について 》

- ・本製品の固定は確実に行ってください。固定が不十分な場合、本製品の落下、脱落の原因になります。
- ・弊社では本製品の取付け・使用による、使用者・第三者・車両への損害事故・損傷・怪我などの保証は一切行いません。
- ・本製品の分解や改造は、保証の対象外となりますので行わないでください。
- ・違法改造、整備不良車等への取付け、保証のサポートは一切行っておりません。
- ・弊社が推奨している取付け方法以外で取付けた場合は保証の対象外となります。